Technics[®]



写真はシルバー色の製品です。

取扱説明書

DJ ミキサー

■ SH-MZ1200



保証書別添付

このたびは、DJ ミキサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」 (4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ダイレクトドライブ デジタルターンテーブルSL-DZ1200 (別売り) との接続・連携を可能にし、新しい演奏性を提供する4チャンネル汎用タイプ、DJ指向のDJ ミキサーです。

充実の基本性能

■充実した入出力

- CD/LINE-2系統、LINE-3系統、PHONO-3系統、マイク-2系統、デジタル-2系統の12入力を用意しました。
- プロ仕様のキャノン端子を含むマスター出力1、2の3系統とヘッドホンのほか、モニター出力、録音出力、デジタル出力を独立して装備。
- さらに外部エフェクターに対してもEFFECT SEND、EFFECT RETURN端子を設けました。

■あらゆるサウンド・ソースに対応し、3バンドイコライザーを搭載

●各チャンネルにHIGH、MID、LOWのイコライザーを搭載。減衰量を-24 dB(12 dB/oct)と大きく設定していますので、多様な音創りが可能です。

■プレイ操作に対応し、充実したモニター

- 各チャンネルとエフェクトにCUEボタンを装備したことで、聴きたいチャンネルが即座にモニターできます。
- MONITOR MIXINGつまみによりCUEボタンで選択したチャンネルとマスター出力のミキシングができ、MONO SPLIT MODEによりCUEボタンで選択したチャンネルとマスター出力を左右に振り分けてモニターすることが可能になりました。

■外部エフェクターにも対応

• SEND、RETURNのレベルコントロールとPRE/POST切換および各チャンネルごとのEFFECTオン、オフが可能です。

■操作性と堅牢性を追求したデジタルコントロールのフェーダー部

- クロスフェーダーにC. FADER CURVE選択つまみを搭載したことで3種類のカーブ設定ができ、多様なクロスフェードが可能になりました。
- 各チャンネルフェーダー、クロスフェーダーにリバース設定つまみを設けました。
- マイコンによるVCA制御を採用していますので、音質劣化の少ないチャンネルフェーダー、クロスフェーダーの音量 コントロールができます。
- 高い耐久性と滑らかな操作感を実現した45 mmストロークのフェーダーと、光方式クロスフェーダー回路を採用することによりクロスフェーダーの信頼性を向上させています。

チャンネルフェーダー、クロスフェーダーによる新しい演奏性を提供

■チャンネルフェーダーによるL、R分割コントロール

• PLAY MODE機能の搭載で選択されたチャンネルのL、Rを分割し、チャンネルフェーダーによるL、R個別の音量コントロールを可能にしました。

■マスター1、2の2系統出力で出力先(フロント、リア)をコントロール

• SEPARATE OUT機能をオンにすると、CH1およびCH2をフロントへCH3およびCH4をリアへ分割して出力する ことができ、L、R分割調整機能と組み合わせて音場をコントロールする新しい演奏が可能となりました。

ダイレクトドライブ デジタルターンテーブルとの接続・連携プレイ

■フェーダー操作でデジタルターンテーブルをリアルタイムにスタート、ストップ制御

- ミニコードでデジタルターンテーブルを接続し、チャンネルフェーダー操作またはクロスフェーダー操作でデジタル ターンテーブルをスタート、ストップできます。
- 2系統のデジタル入力により、デジタルターンテーブルを最大2台デジタルで直結できます。

もくじ

で使用の前に

進備

使いかた

必要なとき

ご使用の前に 主
な特
長 付属品 安全上のご注意 進備 各部のなまえ 接続 出力側の接続 八力側の接続 使いかた ミキシングする(基本の操作) 10 ー マイクを使う 外部の機器で録音、再生する ミキシングの補助操作をする **12** 12 エフェクトを調整する 12 モニターを調整する プレイモード機能を使う -13左(L)、右(R)八力を分割調整する セパレート (2系統) 出力する -(13)-フェーダースタート機能を使う -11 チャンネルフェーダーでスタートする グロスフェーダーでスタートする 必要な亡き ブロックダイヤグラム -15 主な仕様 -16お手八れ -16 故障かな!? -17保証亡アフターサービス -18さくいん 裏表紙 別売り品のご紹介 裏表紙

付属品



まず最初に付属品を確かめてください。 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

()内は買い替え時の品番を表します。

もくじ/付属品

(品番: K2CA2CA00019)



付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生 じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 **し、説明しています**。(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。


⚠警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 、物を載せたり、束ねたりしない。



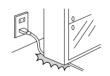

- 傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因に なります。
- 抜くときは、プラグを持ち、 まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販 売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感 電や、発熱による火災の原因 になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。
 - 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





• 感電の原因になります。

雷について

雷が鳴ったら、機器やプラ グに触れない







接触禁止

感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



電源プラグ を抜く

- 機器内部に金属や 水などの液体、異 物が入ったとき
- •煙や異臭、異音が 出たり、落下、破 損したとき
- そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

で使用の前に

⚠警告

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、水などの液 体をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原因になり
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物 を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止



- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因に なります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

Λ注意

設置について

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、 重いものを載せない
- 高い場所、水平以 外の場所、振動や 衝撃の起こる場所 に置かない
- 機器が落ちたり、倒れたりし て、けがの原因になることが あります。

油煙や湯気の当たるところ や、湿気やほこりの多いと ころに置かない



• 電気が油や水分、ほこりを伝 わり、火災や感電の原因にな ることがあります。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





- 機器表面や部品が劣化するほ か、火災の原因になることが あります。
- 直射日光の当たるところ、ス トーブの近くでは特にご注意 ください。

ご使用について

コードを接続した状態で移 動しない





- 接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき火災や感電 の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、け がの原因になることがあります。

機器に乗らない





- 機器が破損してけがの原因に なることがあります。
- 特にお子様にはご注意くださ し

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない






• 耳を刺激するような大きな音 量で長時間続けて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることが あります。

各部のなまえ

(1)などの数字はイラスト番号、(10)などの数字は参照ページです。

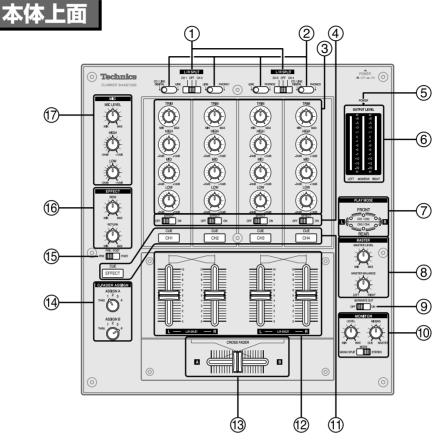


① L/R SPLIT (左右分割調整入力選択) つまみ … ⑩ ⑬
②入力切換 (CH1~CH4) つまみ ①
CD/LINE DIĞITAL : CDまたはライン入力、デジタル入力
ヹ゚゚゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙゙゙゙ヹ゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚ヹ゚゚゙゙゙゙゙゙
PHONO 1~3: ターンテーブルフォノ入力
③入力コントロール (CH1~CH4) つまみ ①
_ ♪ J M (レベル調節) つまみ TRIM (レベル調節) つまみ HIGH (高域音質調節) つまみ
MID(中域音質調節)つまみ
LOW(低域音質調節)つまみ
④ EFFECT (CH1~CH4接続切換) つまみ ②
⑤ POWER (通電) ランプ ···································
6 OUTPUT LEVEL X-9 10 12
 ⑥ OUTPUT ĽEVEĽメーター
 ⑥ OUTPUT LEVELメーター
⑥ OUTPUT LEVELメーター


 MONITORコントロールつまみ LEVEL (音量調節) つまみ
① CUE (モニター選択) ボタン・表示ランプ ······· ② CH1~CH4:CH1~CH4のモニター選択 EFFECT:エフェクターのモニター選択
② チャンネルフェーダー(CH1~CH4) ⑩ (4
(13) CROSS FADÉR (10) (14)
⑭ C. FADER ASSIGN A、B (選択) つまみ … ⑩ 🍱
低 PRE/POST (エフェクター出力切換) つまみ …⑫
⑥ ĒFFĒĈŤ(入出力調節)つまみ ····································
① MÍC 入力コントロールつまみ

準備

本体前面

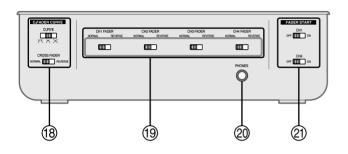

本体後面

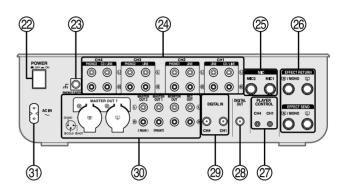


18 C. FADER CURVEコントロールつまみ (1) (1
ゥーゥ CURVE(選択)つまみ
CRUSS FADER(操作切換)つまみ
⑲CH1~CH4 FADER(操作切換)つまみ◀
② PHONES (ヘッドホン) 端子 ···································
② テェーダー スタート オン オフ ② FADER START (ON、OFF切換) つまみ ①

② POWER(電源) 〓 OFF 〓 ONボタン	D
② PHONO EARTH(ターンテーブルアース)端子 …	9
②CH1〜CH4(入力)端子 CD/LÍŃĚ: CDまたはライン端子 LÍŃĚ: ライン端子 PHỔNO 1〜3: ターンテーブルフォノ端子	
② MÍC1~MÍC2 (入力) 端子 ···································	9
② ĒFFĒĆT ŘEŤŪRŇ、ĒFFĒĆT ŠĔŇĎ (エフェクター入出力)端子····································	3
②PLAYER CONTROL (CH1、CH4) 端子	9
② ĎIĞIŤAL OUT (出力) 端子 ···································	3
② DIĞITAL ÍN (CH1、CH4入力) 端子 ··········	_
③出力端子 MASTER OUT 1、2端子 MONITOR OUT端子 MEC OUT端子	3
③ AC IN ~(電源入力)端子	9

接続

出力側の接続

ステレオピンコード、ピンコード(各、別売り)および機器に適合したコードで本機と各機器を接続します。 接続時には必ず各機器の電源を切ってください。

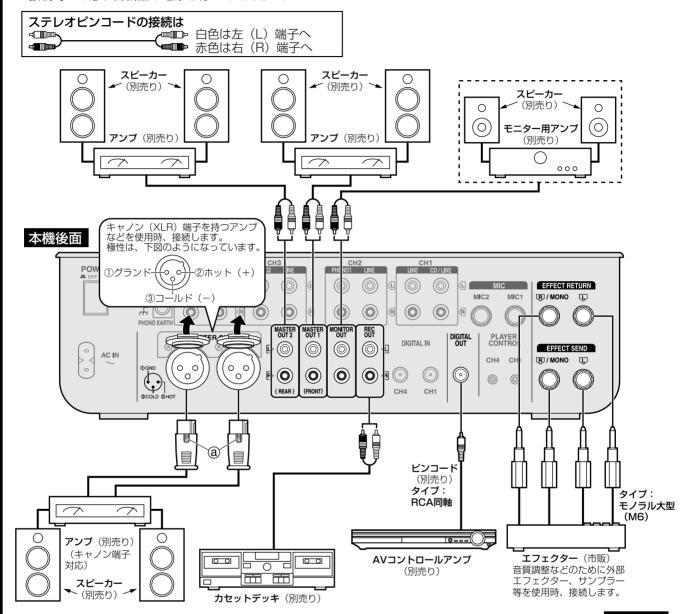

■キャノン (XLR) 端子へ接続するには

- ●キャノン(XLR)端子のフタを開け、端子の極性に合わせてキャノン: (XLR)プラグ(市販)をロックするまで差し込んでください。
- 取り外すときは、キャノン(XLR)プラグの上のノブ @ を押して抜いてください。
- 取り外したあとキャノン(XLR)端子のフタは、中央部を押してしっかり閉めてください。

■モノラル入力のエフェクターを使用するときは


- R/MONO端子に接続します。
- エフェクターには左(L)と右(R)のミックスされた信号が出力され、 エフェクターからの信号は左(L)と右(R)両方の信号が入力されます。

■ヘッドホンで聞くときは

- MONITOR LEVELつまみなどで、必ず音量を絞ってから接続してください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

(お知らせ)

関連する別売り品の一部は裏表紙の「別売り品のご紹介」をご参照ください。

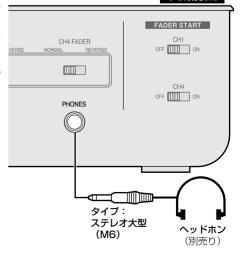

本機前面

準備

、力側の接続


ステレオピンコード、ミニコードおよびピンコード(各、 別売り)で本機と各機器を接続します。

電源コードの接続は、全ての接続が終わった後に行ってく ださい。

本機の電源コード用接続端子(AC IN ~)は後面の左側 **にあり、縦に接続する仕様になっています**。図のように正 しく接続してください。

本機後面のPLAYER CONTROL端子への接続は 別売りのダイレクトドライブ デジタルターンテーブルに限り 動作ができます。


他社製品のCONTROL端子と接続した場合、正常に動作しな い、または機器が故障することがあります。

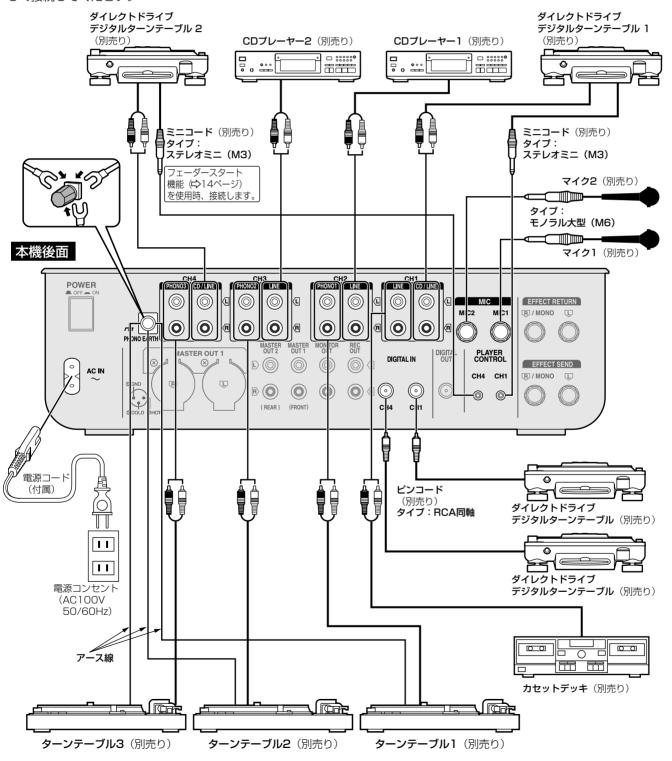


お知らせ

アース端子およびアース線のないターンテーブルの場合、アース線の接続は不要です。

ミキシングする(基本の操作)

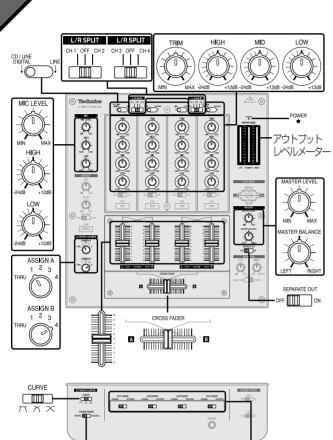



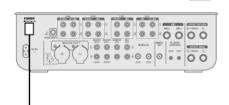

電源を入れる

POWER を押す

電源が入り、POWERランプが点灯します。



SEPARATE OUT OFF III ON を切り換えて、OFFにする

CH1入力の場合

⊸ を切り換えて、ソースを選ぶ

TRIM を回して、

入力信号レベル、音質を調節する

を動かして、音量を調節する

CH2~CH4のソースを選択し、音量、音質を 調整する

(上記手順**3~5**)

クロスフェーダー使用時 ASSIGN A ASSIGN B **☆**⁴を回して、A、Bに割り当 てる入力チャンネルを選ぶ

クロスフェーダー使用時 を動かして、 ₿ミックス量を調節 する

MASTER LEVEL MASTER BALANCE を回して、音量、バランスを に 調節する

マスター出力の音量および左(L)と右(R)の出力バ ランスを調節します。

■アウトプットレベルメーターの表示について

●選択したCH1~CH4のミックスされた左(L)と右(R)の 音量レベルがアウトプットレベルメーターのLEFTとRIGHT に表示されます。

表示範囲:-20~+8 dB

• MASTER LEVELおよびMASTER BALANCEを変えてもアウ トプットレベルメーターの表示は変わりません。

■チャンネルフェーダーおよびクロスフェーダーの 操作方法を変える

チャンネルフェーダーの場合は各チャンネルの操作切換つまみ を切り換えます。

(例) CH1の場合 CH1 FADER NORMAL REVERSE CROSS FADER NORMAL REVERSE を切り換える

NORMAL :パネル表示の通りの操作 **REVERSE** : パネル表示と逆の操作

使いかた

CH1またはCH2、CH3またはCH4を選択すると、プレイモードの 左(L)と右(R)入力の分割機能(\circlearrowleft 13ページ)となります。

ONにすると、プレイモードのSEPARATE OUT機能 (\Rightarrow 13ページ) となります。

CH1とCH4のCD/LINE DIGITALを選ぶと、入力がアナログ (CD/LINEのCH1、CH4入力端子)、デジタル(DIGITAL INの CH1、CH4入力端子)のいずれも入力できます。

TRIM (トリム):入力信号のレベルを調整します。

右に回すとレベルが上がります。(約+8 dBまで)

左に回すとレベルが下がります。(約-8 dBまで)

HIGH (ハイ) : 入力音の高音を調整します。

センタークリックの位置でフラットです。 右に回すと増加します。(10 kHzで約+12 dBまで) 左に回すと減衰します。(10 kHzで約-24 dBまで)

MID (ミッド) : 入力音の中音を調整します。

センタークリックの位置でフラットです。

右に回すと増加します。(1 kHzで約+12 dBまで) 左に回すと減衰します。(1 kHzで約-24 dBまで)

LOW (ロー) : 入力音の低音を調整します。

センタークリックの位置でフラットです。

右に回すと増加します。(50 Hzで約+12 dBまで) 左に回すと減衰します。(50 Hzで約-24 dBまで)

ASSIGN AとASSIGN Bつまみは異なる入力チャンネルを選ん でください。

同じ入力チャンネルを選ぶと、クロスフェーダーを動かしても音量は変化しません。

• ASSIGN Aは $\overline{\bf A}$ に、ASSIGN Bは $\overline{\bf B}$ に割り当てられます。割り当てたチャンネル以外は、クロスフェーダーを通らずに出力されます。

1~4 : 割り当てるCH1~CH4

THRU : クロスフェーダーを使用しないとき

A および B に割り当てたソース音は、クロスフェーダーの位置でミックス量が調節されます。

- 選択したCH1~CH4の入力ソース音がミックスされ、MASTER OUT 1の左(L) と右(R) 端子に出力されます。
- MASTER LEVELおよびMASTER BALANCEを変えてもREC OUTおよびDIGITAL OUTの出力は変わりません。

■クロスフェーダーカーブを変える

クロスフェーダーの立ち上がりカーブを3種類の中から選びます。



□□□□ を切り換える

マイクを使う







を回して、音量、音質を

調節する

MIC1とMIC2端子に接続したマイクの音量および音質を調節します。

MIC LEVEL (マイクレベル):マイクの音量を調整します。

(減衰量: -∞~0 dB)

HIGH (ハイ):マイク音の高音を調整します。

センタークリックの位置でフラットです。 右に回すと増加します。(10 kHzで約+12 dBまで)

左に回すと減衰します。(10 kHzで約-24 dBまで)

LOW (ロー):マイク音の低音を調整します。

センタークリックの位置でフラットです。 右に回すと増加します。(100 Hzで約+12 dBまで) 左に回すと減衰します。(100 Hzで約-24 dBまで)

• MIC1とMIC2の音量はミックスされ、MASTER OUT 1の左(L)と右(R)端子に出力されます。

外部の機器で録音、再生する

接続した機器を録音または再生操作する

REC OUT端子

MASTER OUT 1端子と同じソースが出力されます。

DIGITAL OUT端子

MASTER OUT 1端子と同じソースのデジタル信号が出力されます。

MASTER LEVELおよびMASTER BALANCEを変えてもREC OUTおよびDIGITAL OUTの出力は変わらず、録音または再生には影響しません。

(お知らせ)


本機に使用しているチャンネルフェーダーやクロスフェーダーは、高寿命設計となっていますが、使用方法によっては(Hip-Hopのトランスファープレイなど高速で頻繁に操作したような場合)、交換する必要が生じる場合があります。

- チャンネルフェーダーやクロスフェーダーを交換する際は 販売店にご相談ください。
- ご販売店様へ

交換部品には「フェーダー交換説明書」を添付しています。 **交換部品品番**

チャンネルフェーダー (品番: REP3743A-S) クロスフェーダー (品番: REP3742A-S)

ミキシングの補助操作をする

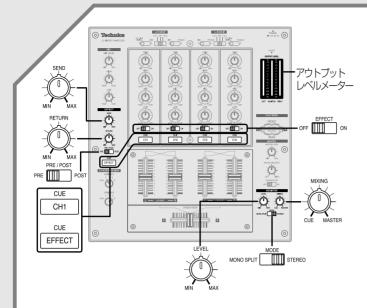

エフェクトを調整する

外部エフェクターを使用時、エフェクターへの出力切り換えと音量レベル調整をします。

エフェクト出力するチャンネルの

「 off on を on に する

外部エフェクターに出力されます。

2 PRE POST POST を切り換えて、出力するポイントを選ぶ

PRE : チャンネルフェーダーの前で出力 POST : チャンネルフェーダーの後で出力

〜を回して、出力レベルを調節する

外部エフェクターへの出力音量レベルを調節します。

RETURN IN MAX

※ を回して、入力レベルを調節する

外部エフェクターからの入力音量レベルを調節し ます。

• 入力ソース音がエフェクトされ、MASTER OUT 1端子 へ出力されます。

■セパレート(2系統)出力時は

セパレート(2系統)出力(\Rightarrow 13ページ)をしている ときは、MASTER OUT 2(REAR)端子へ出力され ます。

モニターを調整する

プレイ中にモニター音を出して、ヘッドホンなどでミキシングしたいチャンネルの頭出し、音量調整やミキシング音の確認ができます。

モニターするチャンネルがCH1の場合

1 で を押して、モニター音を出す

- 押したCUEボタンの表示ランプが点灯します。
- PHONES (ヘッドホン) およびMONITOR OUT端子 にCUEボタンで選択したチャンネルのモニター音が出 ます。
- 複数のCUEボタンを押すとミックスした音が出ます。

エフェクター使用時 (⇔ 左コラム)

FFFECT を押して、モニター音を出す

• EFFECT RETURN出力がモニターできます。

2 入力を選び、入力のレベル、音質およびチャンネルフェーダー、クロスフェーダーで音量を調節する

(⇔「ミキシングする」(10ページ) 手順 3~7)

3 MIXING
UE MASTE

- を回して、ミキシング調節する

- 右いっぱいに回すとマスター出力の音声になります。
- 左いっぱいに回すとCUEボタンで選択したチャンネル の音声になります。
- 中央の位置でマスター出力とCUEボタンで選択したチャンネルの音声のレベルが半々になります。
- モニター音量レベルがアウトプットレベルメーターの MONITORに表示されます。

モニター音をステレオにするか、CUEボタンで選択したチャンネルを左(L)にマスター出力を右(R)に振り分けるかを選択します。

MONO SPLITにするとモニター出力はモノラルになり、 左(L)側はCUEボタンで選択したチャンネルの音声、

右(R)側はマスター出力されている音声になります。

5




← を回して、モニター音量を調節

する

 MASTER LEVELおよびMASTER BALANCEを変えて もモニター音は変わりません。

使いかた

プレイモード機能を使う

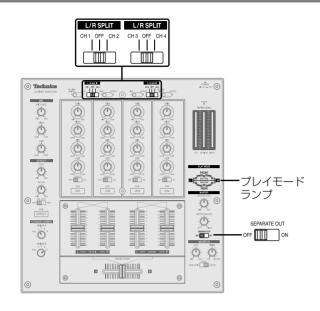

左(L)、右(R)入力を分割調整する

プレイモード機能で、選択したチャンネルの左(L)と右 (R) の入力を分割し、音量と音質を左(L) と右(R) の 入力ごとに調整ができます。

👆 🛗 するチャンネルを選ぶ

選択したチャンネルの入力が、パネル上の調整す るチャンネルに割り当てられます。

CH1またはCH2入力:

左(L)の入力がパネル上のCH1に、右(R)の入 力がパネル上のCH2に。

CH3またはCH4入力:

左(L)の入力がパネル上のCH3に、右(R)の入 力がパネル上のCH4に。

- 選択したチャンネルのプレイモードランプLとRが点灯 します。
- OFFを選択すると分割せずに、両方のチャンネル入力 となります。プレイモードランプLとRは点灯しません。

左(L)および右(R)入力のレベル、 音質とチャンネルフェーダーで音量を 調節する

(▷「ミキシングする」(10ページ) 手順 **4**~**5**) CH1またはCH2のレベル、音質、チャンネルフェーダー調節

左(L)の入力:パネル上のCH1の各つまみを使用 右(R)の入力:パネル上のCH2の各つまみを使用

CH3またはCH4のレベル、音質、チャンネルフェーダー調節 左(L)の入力:パネル上のCH3の各つまみを使用

右(R)の入力:パネル上のCH4の各つまみを使用

• MASTER OUT 1の左(L) と右(R) 端子からミッ クスされたソース音が出力されます。

■クロスフェーダーを使うには

- \Rightarrow 「ミキシングする」(10ページ) 手順 $6 \sim 7$ を行う
- ASSIGN AおよびASSIGN Bつまみは、上記手順 1 で選択 したチャンネルに合わせてください。
- ■マスター出力の音量、バランスを調節するには ⇒「ミキシングする」(10ページ) 手順8を行う

出力する セパレート (2系統)

SEPARATE OUT機能をオンにすると、MASTER OUT 1 (FRONT) と、MASTER OUT 2 (REAR) へ2系統出力 することができます。左右分割調整やクロスフェーダーを 使うとリアルタイムな演出ができます。

(例) MASTER OUT 1 (FRONT) 端子: フロントスピーカー用

> MASTER OUT 2 (REAR) 端子: リアスピーカー用



● **をONにする**

- CH1とCH2の入力がMASTER OUT 1 (FRONT) 端子とMASTER OUT 1 (XLR) 端子に出力されます。
- ◆ CH3とCH4の入力がMASTER OUT 2 (REAR) 端 子に出力されます。
- プレイモードランプのFRONTとREARが点灯します。

■クロスフェーダーを使うと

⇒ 「ミキシングする」(10ページ) 手順6~7を行う

クロスフェーダー操作切換つまみがNORMALのとき ASSIGN A: 1または2、ASSIGN B: 3または4のとき

クロスフェーダー A 側いっぱい:

A に割り当てたソース音のみMASTER OUT 1 (FRONT) とMASTER OUT 1 (XLR) の左 (L) と右 (R) 端子から 出力されます。

クロスフェーダー B 側いっぱい:

B に割り当てたソース音のみMASTER OUT 2 (REAR) の左(L)と右(R)端子から出力されます。

クロスフェーダー中間位置:

A に割り当てたソース音はMASTER OUT 1 (FRONT) 端子とMASTER OUT 1 (XLR) 端子から、 B に割り当 てたソース音はMASTER OUT 2 (REAR) 端子から出力 されます。


- ■入力のレベル、音質とチャンネルフェーダーで音 量を調整するには
 - ⇒ 「ミキシングする」(10ページ) 手順 4 ~ 5 を行う
- ■マスター出力の音量、バランスを調整するには ⇒「ミキシングする」(10ページ) 手順8を行う

MASTER OUT 1 (FRONT) & MASTER OUT 1 (XLR) およびMASTER OUT 2 (REAR) 出力の音量、 左(L)と右(R)のバランスを調節します。

■左(L)、右(R)入力を分割調整するには ⇒左記手順 1~2 を行う

フェーダースタート機能を使う

別売りのダイレクトドライブ デジタルターンテーブル(SL-DZ1200)をCH1およびCH4に接続すると、チャンネルフェーダーやクロスフェーダーでデジタルターンテーブルの演奏をスタートすることができます。(ミニコードの接続が必要です。♀9ページ)

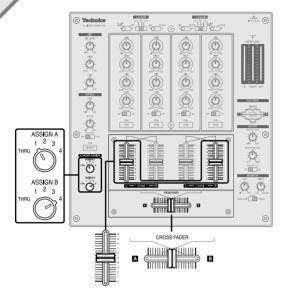



準備: • CH1 およびCH4に接続したデジタルターンテーブ ル後面のMODE切換つまみをTURNTABLEにする

• CH1 およびCH4に接続したデジタルターンテーブルにオートキューポイントまたはキューポイントを設定し、設定ポイントでスタンバイさせる

チャンネルフェーダーでスタートする

チャンネルフェーダー操作切換つまみがNORMALで、制御したいデジタルターンテーブルをCH1に接続した場合

・左(L)、右(R)の入力分割(⇔13ページ)のときは、パネル上のCH1とCH2のチャンネルフェーダーで同時に下記の操作を行います。

ASSIGN A
1 2 3
THRU 0 4

⁴を切り換えて、1以外を選ぶ

1が選択されていると、チャンネルフェーダースタートができません。

2

を下へいっぱいに絞る

FADER START

CH1
OFF OFF ON をONにする



デジタルターンテーブルが再生開始後にチャンネルフェーダーを元の位置に戻すと、デジタルターンテーブルは設定ポイントに戻りスタンバイします。

クロスフェーダーでスタートする

クロスフェーダー操作切換つまみがNORMALで、制御したいデジタルターンテーブルをCH1に接続した場合

1 ASSIGN A 1 2 3 4 を切り換えて、1を選ぶ

3 FADER START
CH1 をONにする

をスタートしたいタイミングで手順2と反対 方向へスライドさせる ・同時にデジタルターンテーブルが再生を始めます。

デジタルターンテーブルが再生開始後にクロスフェーダー を元の位置に戻すと、デジタルターンテーブルは設定ポイントに戻りスタンバイします。

■CH1とCH4のデジタルターンテーブルを交互に スタートする

クロスフェーダー操作切換つまみがNORMALの場合

1 ASSIGNA ASSIGNB 123 を切り換えて、
ASSIGN Aは1を、
ASSIGN Bは4を選ぶ

FADERSTART
CH1
OFF III ON をONにする

をスタートしたいタイミングで手順2と反対方向(A)へいっぱいに絞る
• CH1のデジタルターンテーブルが同時に再生を始めます。(CH4のデジタルターンテーブルが同時に再生を始めます。(CH4のデジタルターンテーブルが再生して

ます。(CH4のデジタルターンテーブルが再生している場合は同時に設定ポイントに戻ります)

5 ● を手順 4 と 反対方向 (B) へいっぱいに絞る • CH4のデジタルターンテーブルが同時に再生を始めます。 • CH1のデジタルターンテーブルは同時に設定ポイント

お知らせ

に戻ります。


フェーダースタートの動作中に本機の電源を切、入すると、 デジタルターンテーブルがストップまたはスタートすることがあります。

フェーダースタート機能を使う

使いかた

必要なとき

ブロックダイヤグラム

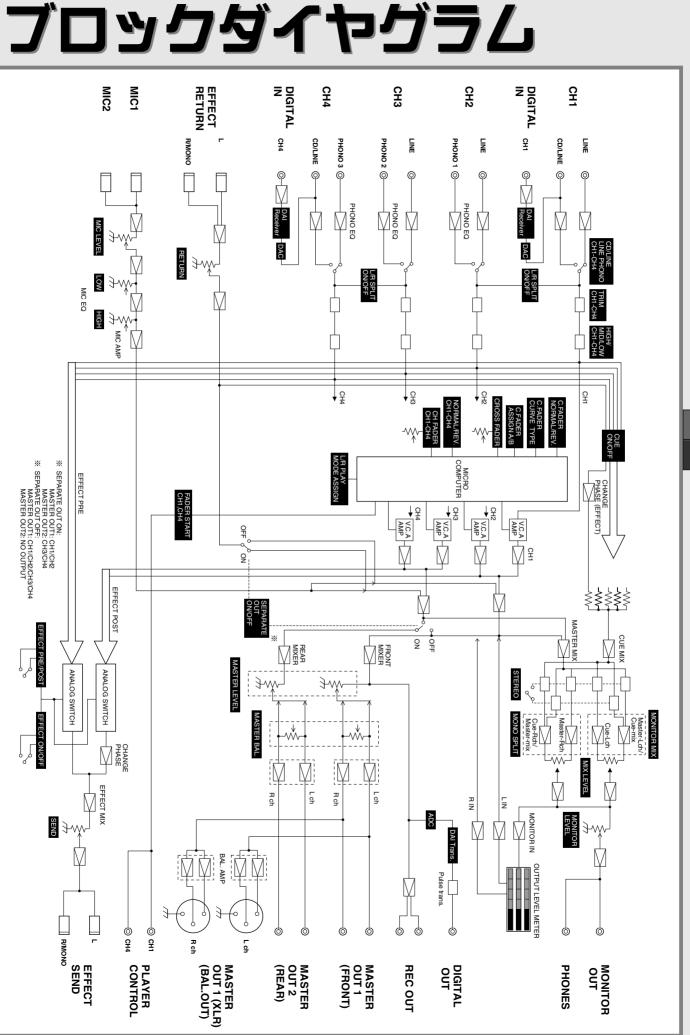

主な仕様/お手八れ

主な仕様

■入力感度/入力インピーダンス

 $\begin{array}{ll} \textbf{PHONO (TRIM center)} & 2.5 \text{ mV/47 k}\Omega \\ \textbf{LINE (TRIM center)} & 250 \text{ mV/10 k}\Omega \\ \textbf{EFFECT RETURN} & 250 \text{ mV/47 k}\Omega \\ \textbf{MIC} & 0.7 \text{ mV/1 k}\Omega \end{array}$

■定格出力電圧/出力インピーダンス

MASTER 1、2 (RCA) 1 V/600 Ω MASTER 1 (XLR) 1 V/600 Ω V/600 Ω NONITOR 1 V/1 kΩ REC OUT 250 mV/1 kΩ EFFECT SEND 250 mV/1 kΩ 30 mW/32 Ω 30 mW/32 Ω

■周波数特性

MASTER 1、2 $20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ REC OUT $20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ EFFECT RETURN $20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$ MIC $20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz}$

■デジタルオーディオ入力

同軸デジタル入力

対応サンプリング周波数

48 kHz/44.1 kHz/32 kHz (PCM)

■デジタルオーディオ出力

同軸デジタル出力

サンプリング周波数 44.1 kHz (PCM)

■イコライザー特性 CD/LINE/PHONO

 LOW
 +12 dB, -24 dB(50 Hz)

 MID
 +12 dB, -24 dB(1 kHz)

 HIGH
 +12 dB, -24 dB(10 kHz)

MIC

LOW +12 dB, -24 dB(100 Hz) **HIGH** +12 dB, -24 dB(10 kHz)

■総合

電源 AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 30 W

寸法(幅×高さ×奥行) 300 mm×103 mm×330 mm 質量 約 5.3 kg

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所 用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてく ださい。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。

・音のエチケット―

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは		ここをご確認ください	処 置	参照ページ
電源が入らない。		電源プラグがはずれていませんか。	確実に差し込む。	9
		入力切換つまみを他のソースにしていま せんか。	入力ソースを確かめ、正しい位置 にする。	10
電源を入れても音が出ない。音が小さい。		各機器の接続が間違っていませんか。	正しく接続する。	8~9
		マスターレベルほか、各音量のつまみが MINになっていませんか。	各音量つまみを正しく調節する。	10~11
左右の音が逆になる。		各機器の左(L)、右(R)端子が逆に接続されていませんか。	正しく接続する。	8~9
演奏中にブーンという低い音(ハム音またはバス音)が		接続コードの近くに蛍光灯などの電気器 具やその電源コードがありませんか。	蛍光灯または他の機器の電源コードをできるだけ離してみる。	_
入る。		ターンテーブルのアース線が外れていま せんか。	アース線を正しく接続する。	9
フェーダー (スライドボ リューム) の動きが悪い。		フェーダーが消耗していませんか。	新しいフェーダーと交換する。 販売店にご相談ください。	11
音が歪む。	>	マスターレベルまたはモニターレベルを 上げすぎていませんか。	MASTER LEVELまたは MONITOR LEVELつまみを調節 する。	10、12
		入力レベルが高すぎませんか。	TRIMつまみを回し、下げる。	10
外部エフェクターの音が歪 む。		エフェクターからの入力レベルが高すぎ ませんか。	SENDまたはRETURNつまみを 回し、下げる。	12
エフェクトが効かない。		エフェクト接続切換つまみがOFFになっ ていませんか。	使用チャンネルのエフェクト接続 切換つまみをONにする。	12
フェーダーの動作が逆になる。		フェーダー操作切換つまみがREVERSE になっていませんか。	NORMAL側にする。	10
クロスフェードができな い。		アサイン A、B選択つまみの設定が間違っていませんか。	A 、 B に割り当てる入力ソース を選ぶ。	10
ダイレクトドライブ デジタ ルターンテーブルをフェー		フェーダースタート切換つまみがOFFに なっていませんか。	使用チャンネルのフェーダースター ト切換つまみをONにする。	14
ダーでスタートできない。		ミニコードを接続していますか。	コードを正しく接続する。	9
セパレート出力しない。		セパレートアウト切換つまみがOFFになっていませんか。	セパレートアウト切換つまみを ONにする。	13

保証亡アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

• 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、DJ ミキサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

17ページの表「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にか かる費用です。

|部品代 |は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご	連絡いただきた	い内容	
品	名	Du	J ミキサー	
品	番	SH	-MZ1200	O
お買い	上げ日	年	月	日
故障の)状 況	できる	だけ具体的	内に

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお 客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」) を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、テクニクス製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託 する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行 使のために必要な場合、その他正当な理由がある場 合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提 供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

保証亡アフターサービス

必要なとき

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北	海道	道 地	! 区				近	畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別	引南	帯広	帯広市西19条南	1丁目	滋賀				奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 否(011)894 ·	-1251		7-11 25 (0155)33	-8477	京都	公(077) 京都市伏見				800番地 雷 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21		函館	函館市西桔梗589	番地241	水砂	71-4				和歌山市中島499-1
	左1号 吞(0166)31 ·	-6151		(函館流通卸セン: ☎(0138)48			23 (075)				2 (073)475-2984
	(0100)31	0131		L (0130)40	0031	大阪	大阪市北区 1-7	本庄西	1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東	北	地	区			25 (06)6	359-6	3225		T (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	町	宮城	仙台市宮城野区原 7-4-18	弱町			中	噩	地	区
	3-7-10 (M17)720	0710		7-4-10 (000)207	4447	自取	阜取市安長	295-1		器山	岡山県都窪郡早島町

1 341214	3-7-10		7-4-18				كا*	
	T (017)739-9712		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市平清水1丁目 1-75	米子	☎(0857)26-9 米子市米原4丁目2			☎ (086)292-1162
	2 (018)826-1600		2 (023)641-8100		1 (0859)34-2	2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番 (0852)23-1			2 (082)295-5011
	(010)000 0120		2 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416		山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
		<u> </u>			25 (0853)21-3	3133		2 (083)986-4050
	首都图	区	浜田	浜田市下府町327				
					☞ (∩055\22-6	ことつい		

	首都图	圏 地	区区	浜田	浜田市下府町3					
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		23 (0855)2	2-6	629			
34 CE	1 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		J.L		=	地	×	
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川				高知		豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	徳島	23 (087)86			愛媛		8)866-3142 居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	÷~``	3-16 12 (045)847-9720	,,,,,,,,	鯛浜字かや10番 (088)69	8				9)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172 番 (043)208-6034	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公(025)286-0171		九		州	地	区	

1 3	雷 (043)208-6034		25 (025)286-0171		九	州	地	区
	22 (0 10/200 000 1			福岡	春日市春日公園3		熊本	
	中部	地	区		25 (092)593-			1 (096)367-6067
7-11			-	佐賀			天草	
石川	┃ 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	冶	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町304番(0952)26-5			1 (0969)22-3125
	T (076)294-2683		1 (052)819-0225	長崎			鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山		岡崎	· · · ·	区加引	雷 (095)830-			3 (099)250-5657
	25 (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分			大島	
福井	┇ 福井市開発4丁目112	岐阜		, ,,,	2 (097)556-		/ СШ	2 (0997)53-5101
	25 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字			
長野			1 (058)323-6010		2099-2			
	25 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		1 (0985)63	1213		
静岡	静岡市西島765		2 (0577)33-0613		\$1	/ATTI		
	23 (054)287-9000	二重	久居市森町字北谷1920-3		沖	縄	地	区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (059)255-1380

25 (098)877-1207

0105

さくいん

あ	アース線 9 アウトプットレベルメーター 10 アンプ 8 エフェクター 8 エフェクト調整 12
か	カセットデッキ8
さ	ステレオピンコード ······8 セパレート出力 ·····13
た	ターンテーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
は	左(L)、右(R)分割調整・・・・13 ピンコード・・・・・・8 フェーダースタート機能・・・14 プレイモード機能・・・・13 プレイモードランプ・・・・13 ブロックダイヤグラム・・・・15 ヘッドホン・・・・8
ま	マイク 9、11 ミキシング 10 ミニコード 9 モニター調整 12

-**別売り品のご紹介**(2004年4月現在のものです。品番は変更されることがあります。)-

• ダイレクトドライブ

デジタルターンテーブル: SL-DZ1200 • レコードプレーヤー: SL-1200MK5

SL-1200MK5G

• アンプ : SE-A1010

• マイク : RP-VK120

• マイク : RP-VN 120 • ヘッドホン : RP-DH1200/RP-DJ1200

ステレオピンコード : RP-CAP3G10 (1.0 m)ピンコード (RCA同軸) : RP-CVPOG20 (2.0 m)

• ミニコード : **RP-CAM3G15** (1.5 m)

愛情点検 長年で使用のDJ ミキサーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日			年	F	3	B	品	番	S	SH-MZ120	00
おぼえのため										お客様で	ご相談窓口	
記入されると	販売店名	_						_	,			
便利です		2	()	_			7	()	_	



松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号